


PRODUCTO: TAPABOCAS	GENERO: UNISEX	REFERENCIA:614012001
CLIENTE:	COMERCIAL: CLAUDIA MORALES	FECHA: 04 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCION

TAPABOCAS DE 2 CAPAS, CON SOPORTE NASAL Y ELASTICO EN COSTADOS, CAPA EXTERNA EN ANTIFLUIDO Y CAPA INTERNA EN JERSEY.

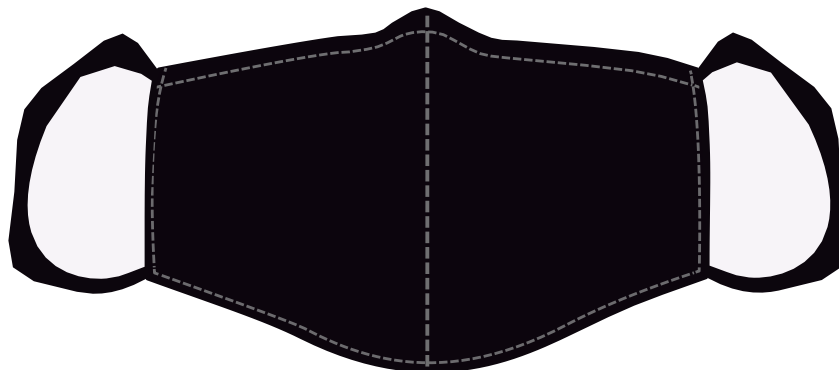


MATERIA PRIMA E INSUMOS

MATERIAL	REFERENCIA	UBICACION	COMPOSICION	COLOR	PROVEEDOR	PROVEEDOR
IMPERMEABLE	OLYMPIAS REPEL	CUERPO	100% POL	NEGRO	FABRILAR	FABRILAR
JERSEY	DANESA	CUERPO	100% POL	NEGRO	M.ELIOT	M.ELIOT
ELASTICO	0,5 CMANCHO	CUERPO	100% POL	NEGRO	SERMETEX	SERMETEX
SOPORTE NASAL	PLASTICO	CUERPO	100% POL	NEGRO	STUDIO ALE	STUDIO ALE

FRENTE

SOPORTE NASAL PLASTICO DE 11CM ESTA VA INTERNAMENTE COSIDO A LA TELA PARA EVITAR QUE SE CORRA

REALIZAR PESPUNTE A 7MM

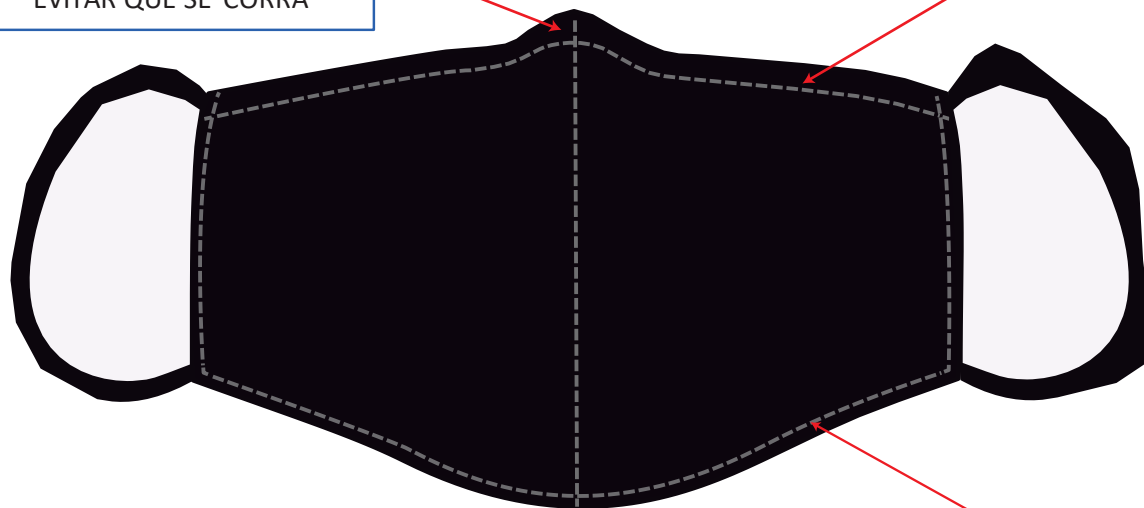

REALIZAR PESPUNTE AL NIT O 1/16

COSTADO

ELASTICO TERMINADO DEBE QUEDAR DE 15 CM




REALIZAR PESPUNTE AL NIT O 1/16

ORDEN OPERACIONAL

- UNIR PIEZAS DE TELA EN EL FRENTE A 0,5MM, REMATAR PRINCIPIO Y FINAL DE LA COSTURA.
- UNIR PIEZAS DE TELA EN EL FORRO A 0,5 MM, REMATAR PRINCIPIO Y FINAL DE LA COSTURA.
- UNIR PIEZAS DE TELA Y FORRO ENTALEGANDO Y COCIENDO CONJUNTAMENTE ELASTICOS DE LOS COSTADOS Y SOPORTE NASAL, DEJAR SOLO UNA COSTADO PARA DARLE LA VUELTA, REMATAR AL PRINCIPIO Y FINAL DE LA COSTURA .
- REALIZAR PESPUNTE EN A 0,7 MM EN PARTE SUPERIOR, DONDE SE ENCUENTA UBICADO EL SOPORTE NASAL.
- REALIZAR PESPUNTE AL NIT O 1/16 EN COSTADO Y PARTE INFERIOR DEL TAPÀBOCA, REALIZANDO REMATE DE 3 PUNTADAS AL PRINCIPIPI Y AL FINAL.
- REVISAR Y REMATAR.

MEDIDAS DEL PATRON INCLUIDA COSTURA

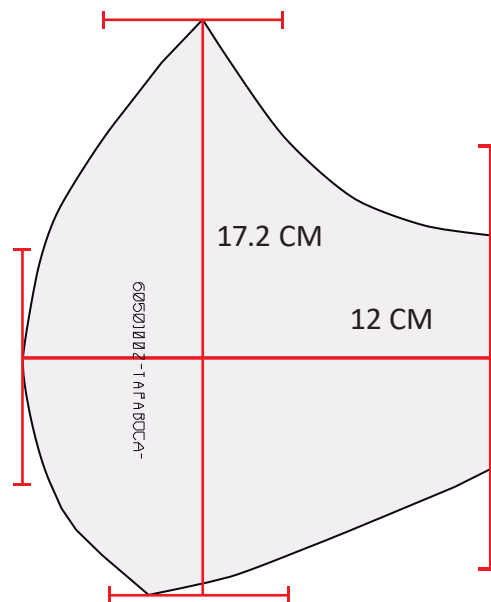

OBSERVACIONES

- * TODA PRENDA DEBE IR CON HILO TANTO EN FILETE COMO EN COSTURAS INTERNAS.
- * AJUSTAR PUNTADAS A 10 PPX.
- * COSTURAS EN FILETE DE 5MM.
- * NO SE DEBE HACER EMPATE EN FILETE NI COLLARIN.
- * TODA PRENDA DEBE SER ENTREGADA SIN HILOS SUELTOS NI REMATES.

DURABILIDAD DEL PRODUCTO

- EL PRODUCTO TIENE UNA DURABILIDAD DE USO DIARIO DE 3 MESES
- EL PRODUCTO ES LAVABLE, RESISTE 50 LAVADAS

FELIPE OSPINA
GERENTE

DP DISEÑO

CLAUDIA MORALES
COMERCIAL